# **ViewSonic**<sup>™</sup>

## VEB620 / VEB625 eBook

- User Guide
- Guide de l'utilisateur
- Bedienungsanleitung
- Guida dell'utente
- Guía del usuario
- Gebruikshandleiding
- Guia do usuário
- Käyttöopas
- Kullanıcı kılavuzu
- Οδηγός χρηστών
- 使用手冊(繁中)
- 使用手冊(簡中)



Model No.: VS13392

VS13394

#### Información del Derecho de Autor

Derecho de autor © ViewSonic Corporation, 2010. Todos los Derechos Reservados. ViewSonic, el logo de tres aves, OnView, ViewMatch, y ViewMeter son marcas comerciales registradas de la ViewSonic Corporation.

Renuncia de responsabilidad: ViewSonic Corporation no será responsable por los errores técnicos o editoriales u omisiones contenidas aquí; ni por los daños incidentales o consecuentes resultados de la provisión de este material, ni el rendimiento o uso de este producto.

Con el interés de mejorar el producto contínuamente, ViewSonic Corporation reserva el derecho para cambiar las especificaciones de producto sin aviso. La información en este documento puede cambiar sin aviso.

Ninguna parte de este documento puede ser copiada, reproducida, o transmitida por los medios, para cualquier propósito sin el permiso escrito previo de ViewSonic Corporation.

#### Para el historial

Nombre del producto: VEB620 / VEB625

ViewSonic eBook

Número de modelo: VS13392 / VS13394

Número del documento: VEB620\_VEB625\_UG\_ESP Rev. 1A 03-18-10

Número de serie:

Fecha de compra:

#### Desechar el producto

ViewSonic se preocupa por la preservación de nuestro ambiente. Favor deseche este producto debidamente cuando termina su vida útil. La empresa de desechos local puede darle información sobre la disposición apropiada.

#### Información de conformidad

#### Declaración FCC

Este dispositivo cumple el Apartado 15 de las normas FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas aquellas que provoquen un funcionamiento no deseado.

Este equipo se ha probado y se ha demostrado que cumple los límites de un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de la normativa FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existen garantías de que el equipo no provocará interferencias en una instalación particular. Si este equipo provoca interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse encendiéndolo y apagándolo, es recomendable intentar corregir las interferencias mediante una o varias de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Solicitar ayuda al proveedor o a un profesional de radio y TV con experiencia.

**Advertencia:** Se advierte que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento anularán la autorización para utilizar el equipo.

#### Para Canadá


- Este aparato digital de Clase B cumple la norma Canadiense ICES-003.
- Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

#### Certificación CE para países europeos

Este dispositivo cumple con la Directiva EMC (Compatibilidad Electromagnética) 2004/108/EC y la Directiva de Baja Tensión 2006/95/EC.

#### La información siguiente es sólo para los estados miembros de la UE:

El símbolo mostrado a la derecha indica conformidad con la directriz residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE) 2002/96/CE.





Si en las baterías, acumuladores o pilas de botón incluidas con este equipo aparecen los símbolos químicos Hg, Cd, o Pb, significa que la batería tiene un contenido de metales pesados de más de un 0.0005% de Mercurio, de más de un 0.002% de Cadmio o de más de un 0.004% de Plomo.



ViewSonic 1 VEB620 VEB625

#### Declaración de Cumplimiento de RoHS

Este producto ha sido diseñado y fabricado cumpliendo la Directiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo y el Consejo para la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (Directiva RoHS) y se considera que cumple con los valores de concentración máximos publicados por el European Technical Adaptation Committee (Comité Europeo de Adaptaciones Técnicas) (TAC) tal y como se muestra a continuación:

Sustancia	Concentración Máxima Propuesta	Concentración Real
Plomo (Pb)	0.1%	< 0.1%
Mercurio (Hg)	0.1%	< 0.1%
Cadmio (Cd)	0.01%	< 0.01%
Cromo Hexavalente (Cr <sup>6+</sup> )	0.1%	< 0.1%
Bifenilo Polibromado (PBB)	0.1%	< 0.1%
Éteres de Difenilo Polibromado (PBDE)	0.1%	< 0.1%

Ciertos componentes de los productos indicados más arriba están exentos bajo el Apéndice de las Directivas RoHS tal y como se indica a continuación:

Ejemplos de los componentes exentos:

- 1. Mercurio en bombillas fluorescentes compactas que no exceda los 5 mg por bombilla y en otras bombillas no mencionadas específicamente en el Apéndice de la Directiva RoHS.
- 2. Plomo en el cristal de los tubos de rayos catódicos, componentes electrónicos, tubos fluorescentes y piezas electrónicas de cerámica (p.ej. dispositivos piezoelectrónicos).
- 3. Plomo en soldaduras del tipo de alta temperatura (p.ej. las aleaciones basadas en plomo que contiene en peso un 85% o más de plomo).
- 4. Plomo como elemento aleador en acero que contenga hasta un 0,35% de plomo en peso, aluminio que contenga hasta un 0,4% de plomo en peso y como aleación de cobre que contenga hasta un 4% de plomo en peso.

#### Declaración de Exposición a la Radiación de la FCC

Este equipo debe ser instalado y operado a una distancia mínima de 20cm entre el dispositivo radiador y su cuerpo.

FCCID: TX2-RTL8191SU

Aviso de Canada Industry: Este dispositivo de módulo inalámbrico cumple con la RSS-210 Canadiense. Para evitar interferencias de radio con el servicio licenciado, este dispositivo se encuentra diseñado para ser utilizado en interiores y alejado de las ventanas, con el fin de proporcionar la máxima protección. Equipos (o sus antenas de transmisión) que estén instalados en el exterior, deben estarlo bajo licencia. El instalador de este equipo de radio debe asegurarse de que la antena esté colocada o apuntada de forma que no emita un campo de RF que exceda los límites establecidos por Health Canada para la población en general; consulte el Código de Seguridad 6, que puede obtener en el sitio Web de Health Canada en www.hc-sc.gc.ca/rpb.

#### 

Este dispositivo de módulo inalámbrico cumple con los Requisitos Esenciales de la Directiva de la Unión Europea R&TTE (1999/5/EC). Este equipo cumple con las siguientes estándares de conformidad:

EN300 328 V1.7.1 EN301 489-1 V1.6.1 EN301 489-17 V1.2.1

### Tabla de contenido

Presentación de los modelos de libros electrónicos	5
VEB620	
VEB625	7
Capítulo 1 Procedimientos iniciales con el libro electrónico	8
Cargar el dispositivo	8
Transferencia de archivos	10
Encender el dispositivo	11
Capítulo 2 El dispositivo	12
Características y funciones	12
Vista superior	13
Vista inferior	14
Vista posterior	15
Restablecimiento	16
Utilizar los botones	17
Utilizar la pantalla táctil	18
Capítulo 3 Funciones principales	19
Pantalla de inicio	19
Biblioteca de libros	21
Eliminar un libro	23
Leer con el libro electrónico	24
Utilizar el menú de opciones	25
Menú de opciones	
Usar la función Ir a una página	27
Saltar a una página	
Mostrar la tabla de contenido	29
Agregar marcadores	30
Ver mis marcadores	31
Usar la función de búsqueda	32
Ajustar el tamaño de fuente	33
Ver marcadores y notas	
Agregar notas	35
Eliminar notas	36
Reproducir música	37
Servicio de conexión en red.	38
Configuración WiFi	39
Conectarse a las redes disponibles	
Usar un entorno de red.	41
Configuración	
Actualización del firmware	
Seguridad y hardware	44

4

# Presentación de los modelos de libros electrónicos

Hay tres modelos de dispositivos de libros electrónicos que puede adquirir.

En la tabla siguiente se muestra un resumen de cada modelo.


Modelo	Descripción	Táctil	Red
VEB620	Versión genérica No hay funcionalidad táctil ni conectividad de red.	-	-
VEB625	WiFi / Pantalla de control táctil y conectividad WiFi.	(Z	(1))

## **VEB620**

## Versión genérica



No hay funcionalidad táctil ni conectividad de red.

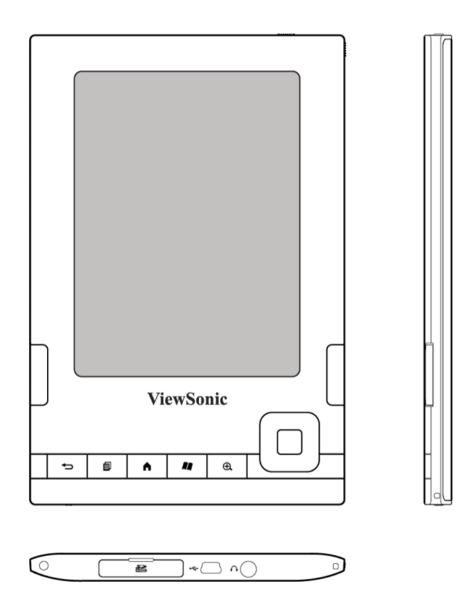


## **VEB625**

#### Funcionalidad WiFi con control táctil.



Con pantalla de control táctil y conectividad WiFi.

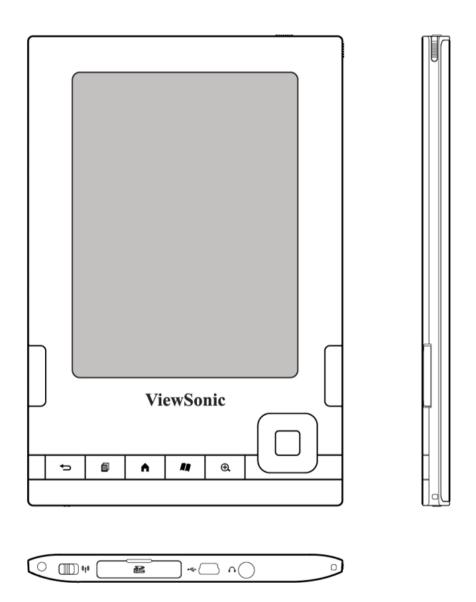

# Capítulo 1


# Procedimientos iniciales con el libro electrónico

# Cargar el dispositivo

Utilice el adaptador de alimentación para cargar completamente el dispositivo de libros electrónicos mientras lo utiliza por primera vez. La batería está integrada y no se puede quitar.

Para cargar el dispositivo de libros electrónicos mediante el adaptador de alimentación:

- 1. Busque el adaptador de alimentación incluido en el paquete del dispositivo.
- 2. Busque el puerto USB situado en la parte inferior del dispositivo.
- 3. Enchufe el adaptador de alimentación a una toma de corriente y, a continuación, conecte el otro extremo al puerto del adaptador situado en la parte superior del dispositivo.
- 4. Asegúrese de que la luz de indicación de carga se ha encendido para indicar la carga.

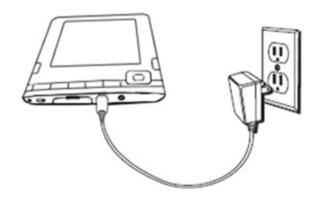


## Cargar el dispositivo (continuación)

- Mantenga el dispositivo conectado al adaptador de alimentación durante dos horas para cargar completamente la batería la primera vez.
- Cuando la carga se complete, desconecte el adaptador de alimentación.
- Ahora puede utilizar el dispositivo de libros electrónico en cualquier lugar.
- Si la luz de indicación de carga no se ilumina, asegúrese de que la punta del adaptador de alimentación está totalmente insertada. Si el dispositivo sigue sin cargándose, pruebe con otra toma de corriente.

El color de la luz del estado de carga cambiará a rojo, lo que indica que la batería se está cargando. Si la luz es de color verde indica que la batería está totalmente cargada.

## Transferencia de archivos


Para transferir contenido entre el equipo y el dispositivo, conecte el cable USB proporcionado a dicho dispositivo y al puerto USB del equipo. Si el puerto USB del equipo o el concentrador USB alimentado proporciona alimentación, el dispositivo se cargará a través de USB.

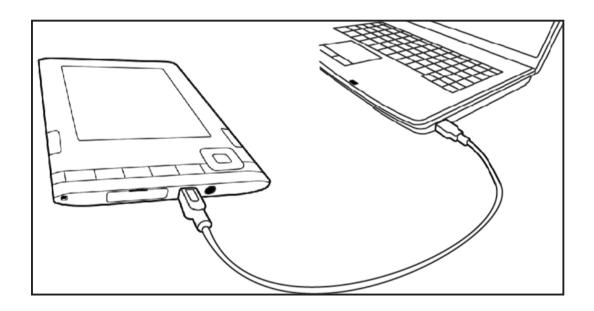

## Encender el dispositivo

Desplace el conmutador de alimentación para encender el dispositivo.

Desplace el conmutador para encender el dispositivo. Mientras el dispositivo está encendido. Deslice el conmutador para entrar en el modo de suspensión o deslícelo y manténgalo presionado durante 4 segundos para apagar el dispositivo.

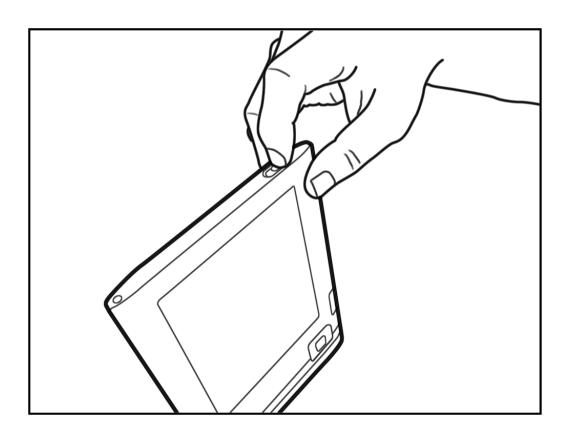

El libro electrónico también pasará al modo de suspensión automáticamente si transcurre un determinado período de tiempo sin que se registre actividad.


# Capítulo 2

# Familiarizarse con el dispositivo

## Características y funciones

#### Ubicación de los controles

Puede desplazarse por el libro electrónico mediante el control de 5 direcciones, los botones Inicio, Menú, Atrás y Página siguiente/ anterior, y el control de la pantalla táctil:

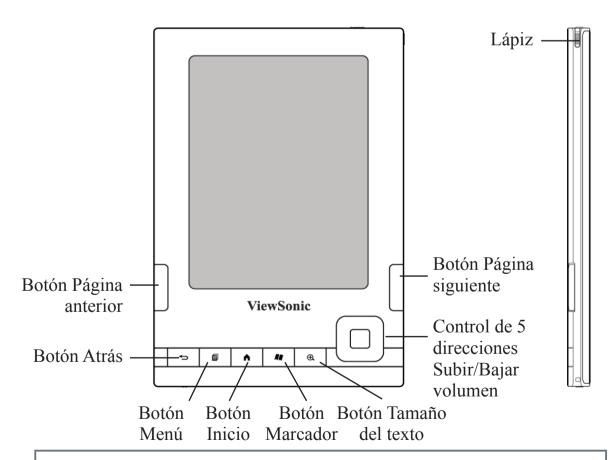


<sup>\*</sup> Lápiz, solamente para el modelo VEB625

<sup>\*</sup> Pantalla táctil, solamente para el modelo VEB625

#### Vista superior


En la parte superior del libro electrónico se encuentran la luz de indicación de alimentación y un conmutador de alimentación.

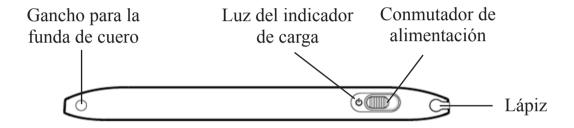

\* Lápiz, solamente para el modelo VEB625

#### Vista inferior


Los puertos para la tarjeta SD se encuentran en la parte inferior del dispositivo de libros electrónicos. Abra la lengüeta y pliéguela hacia atrás para usar estas ranuras.

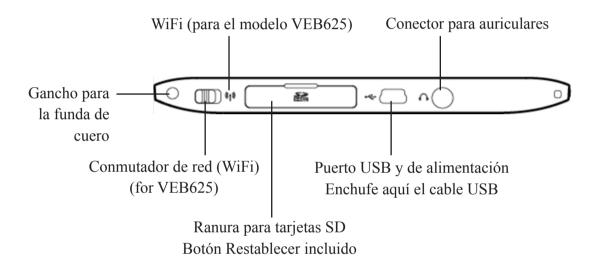

<sup>\*</sup> Conmutador de red (WiFi) solamente para el modelo VEB625


### Vista posterior

La parte posterior del libro electrónico contiene un altavoz para contenido de audio.

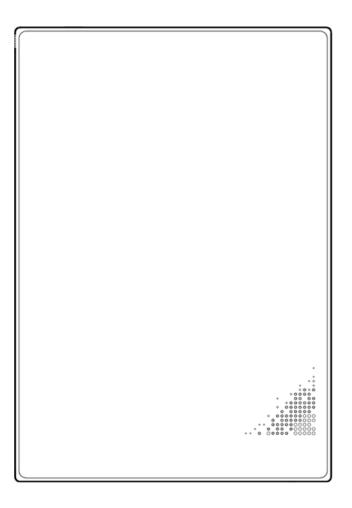

#### Restablecimiento

Si el libro electrónico no se enciende o no responde cuando se usa, intente restablecerlo desconectándolo de la fuente de alimentación y, a continuación, desplazando y manteniendo presionado el conmutador de alimentación durante 4 segundos antes de soltarlo, o restableciendo el sistema mediante el botón de restablecimiento.

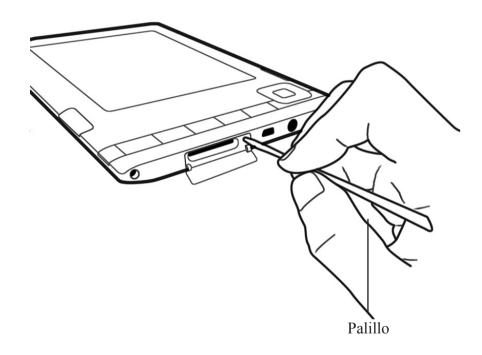


## **Utilizar los botones**

Los botones de hardware ofrecen funciones básicas que permiten al usuario comprender y utilizar fácilmente este dispositivo.

Nombre	Función
<u> </u>	Conmutador de alimentación
<u></u>	Permite encender y apagar el sistema.
	Botón Inicio
	Permite volver a la pantalla de inicio.
_	Botón Atrás
<u> </u>	Permite deshacer los pasos realizados en el libro electrónico.
П	Botón Página anterior
	Le lleva a la página anterior de lo que está leyendo.
h	Botón Página siguiente
	Le lleva a la página siguiente de lo que está leyendo.
<b>⊕</b>	Botón Zoom
	Permite cambiar el tamaño del texto mientras lee.
	Botón Marcador
	Marcador rápido.
	Botón Menú
	Permite mostrar opciones de la aplicación y de desplazamiento
	relacionadas con la pantalla que está viendo.
	Botón de 5 direcciones
	Permite seleccionar un elemento o acción cuando se
	presiona. Permite mover el resalte de la pantalla o el cursor
	verticalmente cuando el botón se mueve hacia arriba o hacia
	abajo. Permite mover el resalte de la pantalla o el cursor
	horizontalmente cuando el botón se mueve hacia la izquierda o
	hacia la derecha.
	Control de volumen
	Mueva el control de 5 direcciones para controlar el volumen
	del auricular o el altavoz para libros de audio, música.

## Utilizar la pantalla táctil

- a. Para pasar a la página anterior, deslice el dedo por la pantalla de izquierda a derecha.
- b. Para pasar a la página siguiente, deslice el dedo por la pantalla de derecha a izquierda.

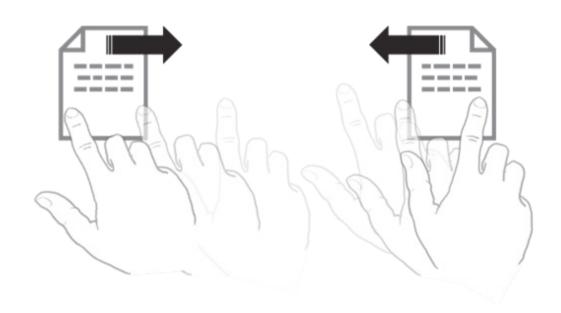



# Capítulo 3

# **Funciones principales**

### Pantalla de inicio

La pantalla de ejemplo siguiente muestra la **Home Screen (Pantalla de inicio)** y las aplicaciones. La **Home Screen (Pantalla de inicio)** se



muestra con varias disponibles para el usuario, como por ejemplo Book Library (Biblioteca de libros), Bookmarks & Notes (Marcadores y notas), Network Service (Servicio de red), Settings (Configuración), etc.

Main Menu
Book Library
Bookmarks & Notes
Music Library
Network Service
Settings
(?) User Manual

## Pantalla de inicio (continuación)


En la tabla siguiente se muestra un resumen de cada función.



ICONO	Descripción
	Book Library (Biblioteca de libros) El usuario que tenga los permisos necesarios puede abrir un tipo diferente de contenido de libro electrónico, como por ejemplo ePub, PDF, RTF y TXT.
	Bookmark & Notes (Marcadores y notas)  El usuario puede agregar marcadores o crear notas en el dispositivo. Esta opción también permite al usuario administrar dichos marcadores y notas, y verlos en una lista de páginas.
	Music Library (Biblioteca de música) El usuario que tenga los permisos necesarios puede reproducir archivos de audio almacenados en el dispositivo.
	Network Service (Servicio de red) (for VEB625)  Puede utilizar la función inalámbrica o 3G para descargar contenido y compartir datos con sus amigos.
(O)	Setting (Configuración)  Permite pasar a la pantalla Settings (Configuración).
?	User Manual (Manual del usuario) Manual del usuario en pantalla.

## Biblioteca de libros

Toque [Book Library (Biblioteca de libros)] en Home Screen (Página de inicio) para buscar un libro y abrirlo. Cuando se encuentre en Book Library (Biblioteca de libros), podrá ver sus 5 libros de lectura más recientes en la primera página. Presione el menú Total para ver todos los libros de la biblioteca.

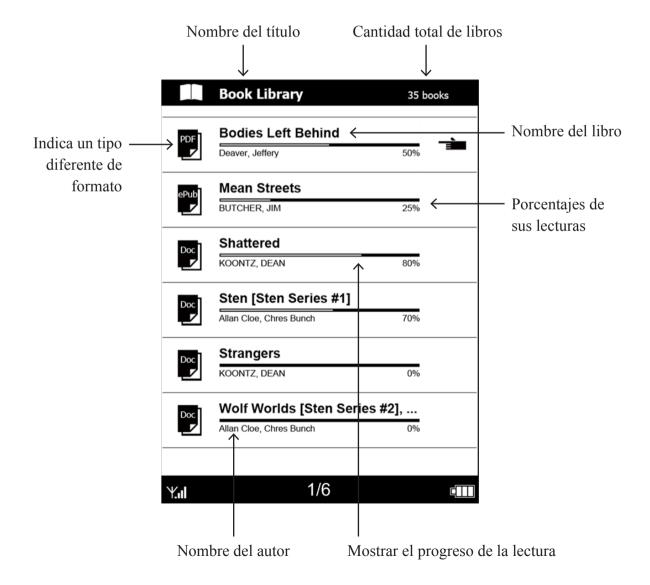

## Biblioteca de libros (continuación)

## Funciones de la pantalla




Nombre del título	Nombre de su lugar.
Título	Nombre del libro.
Autor o fecha	Para libros, se muestra el autor del elemento. Para publicaciones periódicas y fuentes, se muestra la fecha.
Indicador de orden	El modo de ordenación se denota aquí a la derecha.
Indicador de selección	Indica el elemento seleccionado.
Indicador de formato	La etiqueta indica el formato del libro.
Indicador de progreso	La longitud de la barra indica cuánto ha leído en un elemento concreto.
Número de libro	Indica el número de libros de este dispositivo.

## Eliminar un libro

#### **Funciones avanzadas**

La pantalla de ejemplo mostrada a continuación explica las funciones de los submenús que puede encontrar en Book Library (Biblioteca de libros) y que le permiten administrar su estantería.

Mediante el submenú también puede administrar etiquetas.

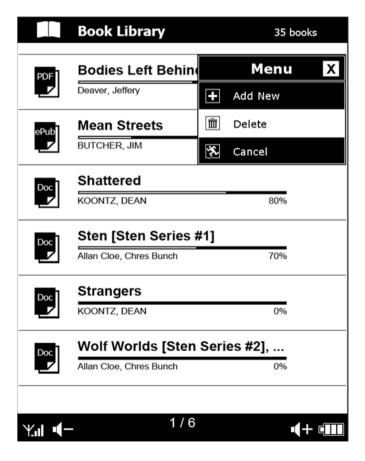

## Leer con el libro electrónico

A continuación se muestra una pantalla de ejemplo bajo el contenido del libro.



Nombre del libro

Marcador ·

Strangers

The ever so-beloved \text{\text{Mia! has finally been to silver screen. The interval was held at the Odeo London, 30 June 2006.

The film is a musical I Swedish pop band AE adaptation of the mus



Mamma Mia! uses the music of ABBA to tell the story of Sophie Sheridan, a 21- year-old bride-to-be trying to find out the identity of her father so that he can give her away at the Since the premiere of the musical in London in, over 30 million people have seen Mamma uses the music of ABBA to tell the story of Sophie. The film is a musical based on the legendary...

Y.ıl 22/254 ••••

Estado de la red (for VEB625)

Información de página


Estado de la batería

# Utilizar el menú de opciones

Cuando lea un libro, puede presionar el botón

Menu (Menú) para abrir el Options Menu (Menú de opciones).

Este menú muestra funciones adicionales que le permiten realizar más acciones.

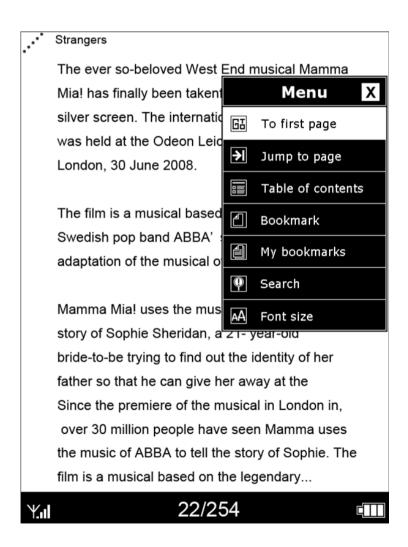

# Menú de opciones

Presione para acceder a las opciones para optimizar la experiencia de la lectura:



G	To the first page (A la primera página)  Permite ir a la primera página del libro actual.
<b>→</b> I	Jumps to a selected page. (Saltar a una página.) Permite saltar a cualquier página del libro actual.
	Table of contents (Tabla de contenido)  Permite mostrar la tabla de contenido del elemento que está leyendo.
	Adds a bookmark (Agregar marcadores)  Permite agregar un marcador a la página actual.
	My Bookmarks (Mis marcadores) Muestra un marcador para el libro
	Search (Buscar) Muestra la línea de búsqueda en la parte inferior de la pantalla. Busca y muestra una palabra clave dentro del libro.
ΑA	Font Size (Tamaño de fuente) Permite cambiar el tamaño de fuente mostrado actual.

# Usar la función Ir a una página



Cuando lea un libro, presione el **Options Menu (Menú de opciones)** y toque **To first page (A la primera página)**. Irá a la primera página de este libro.




# Saltar a una página



Si elige la opción **Jump to page (Saltar a página)** el sistema mostrará botones numéricos en pantalla con los que puede especificar el número de página del libro a la que desea saltar para leerla.



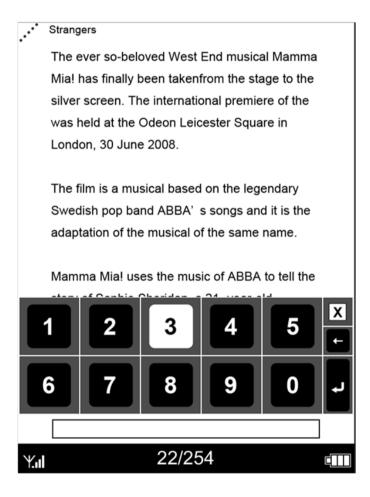


## Mostrar la tabla de contenido



La tabla de contenido (**TOC**) del dispositivo de libros electrónicos muestra todos los temas de los que trata el libro.

Puede mostrar la tabla de contenido seleccionando "Table of Contents (Tabla de contenido)" en el Options Menu (Menú de opciones) cuando lea un libro.



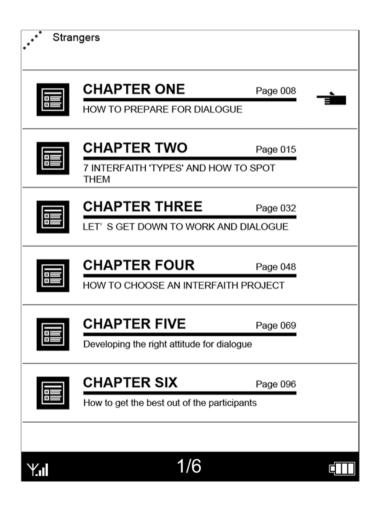

Esta función solamente está disponible cuando el libro contiene una **TOC** creada con hipervínculos.


# Agregar marcadores



Puede agregar un marcador en la página actual del libro. En la esquina superior izquierda de la página aparecerá ⊿, lo que indica que dicha página tiene un marcador.

Presione el botón o seleccione Bookmark (Marcador) en el menú de opciones cuando lea un libro para agregar un marcador a la página actual. Los marcadores se almacenarán en My Bookmarks (Mis marcadores) para poder consultarlos en otro momento.



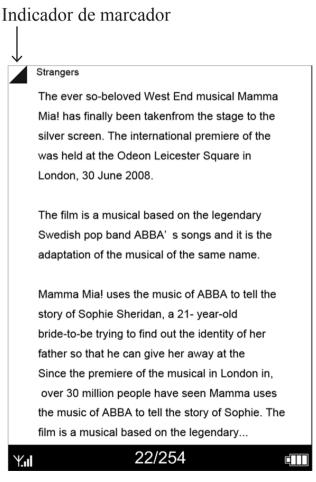



<sup>\*</sup> Puede agregar hasta 8 marcadores en un libro. El nuevo reemplazará al antiguo

## Ver mis marcadores



Puede buscar los marcadores del libro seleccionando My Bookmarks (Mis marcadores) en el Options Menu (Menú de opciones). Una lista de páginas con marcadores se mostrará en la pantalla. Toque cualquier marcador de página para reanudar la lectura. También puede eliminar marcadores como en el ejemplo siguiente.

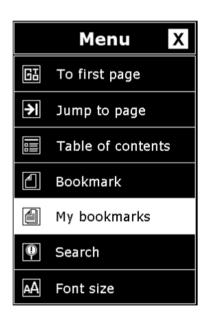

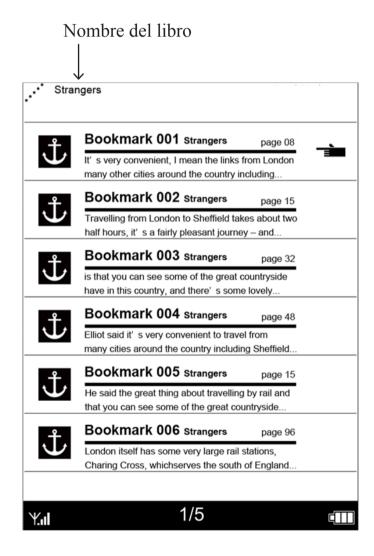

# Usar la función de búsqueda





Para buscar el contenido de un libro, puede utilizar el menú **Search (Buscar)** y escribir el texto para mostrar las páginas de resultados de la búsqueda tal y como se muestra en el ejemplo siguiente. Puede recorrer los resultados de la búsqueda exactamente igual que lo hace en la lectura de la biblioteca de libros.

#### Paso 1



#### Paso 2

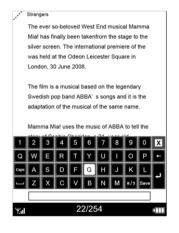

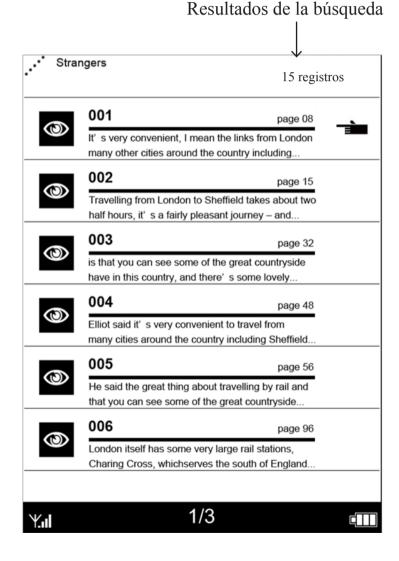

<sup>\*</sup> Solamente para búsqueda de texto en inglés.


# Ajustar el tamaño de fuente



Permite seleccionar el tamaño de la fuente que desea usar durante la lectura. Dispone de cinco tamaños para leer contenido en el dispositivo. Toque o mueva el control de **5-way (5 direcciones)** para ajustar el tamaño de fuente mostrado.


#### Paso 2

Strangers

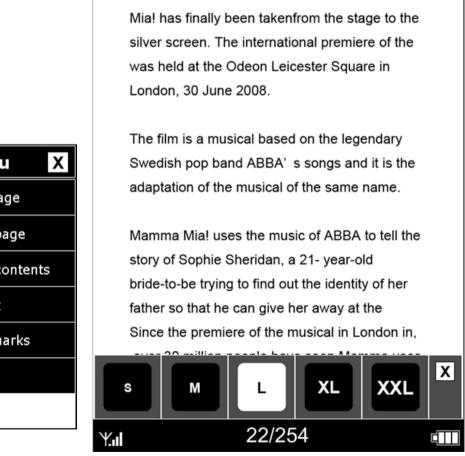

The ever so-beloved West End musical Mamma


#### Paso 1

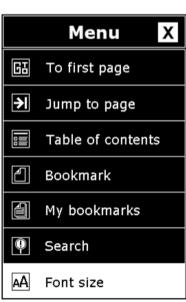

## Ver marcadores y notas

Para ver todos los marcadores o notas, abra **Bookmarks and Notes** (Marcadores y notas) en la Home Screen (Pantalla de inicio).

Todos los marcadores y notas se muestran como una lista de páginas tal y como se muestra en la siguiente pantalla de ejemplo. Seleccione cualquier elemento de la lista para obtener las páginas de detalles.

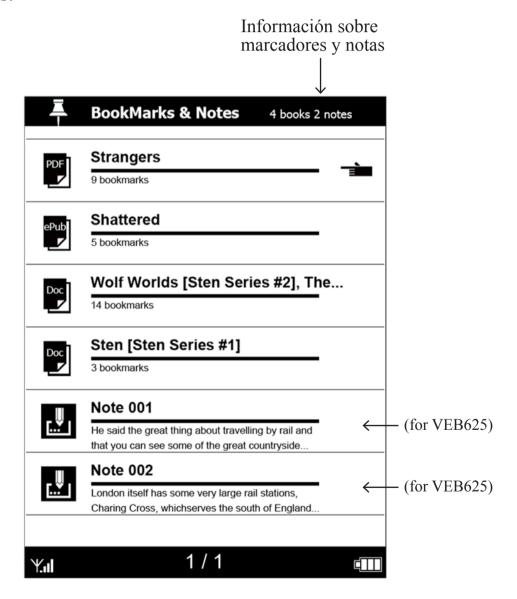


# Agregar notas

Puede agregar una nota para futura referencia. Presione el botón **Menu (Menú)** para mostrar el **Options menu (Menú opciones)** para obtener la lista de marcadores y notas.

Seleccione [Add New (Agregar nueva)] para agregar una nueva nota y, a continuación, escriba las palabras tocando los botones de letra del teclado en pantalla. Cuando haya terminado, toque el botón [Save (Guardar)] para confirmar las entradas.



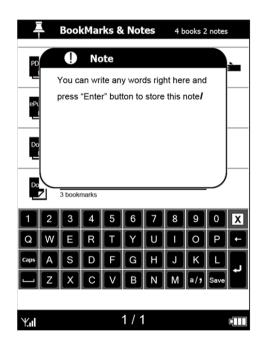

\* Puede agregar hasta 20 notas bajo este modo.



# Eliminar notas

Cuando el modo de marcadores o notas está activo, presione el botón Menu (Menú) para mostrar el menú de opciones y seleccione **Delete (Eliminar)** para quitar los registros de la página.



\* Los marcadores no se pueden eliminar.




# Reproducir música

Para entrar en el modo de música, abra Music Library (Biblioteca de música) en la pantalla de inicio.

Utilice el control de **5 way (5 direcciones)** para reproducir los archivos de música (MP3).

- Utilice el botón up/down (arriba/abajo) para examinar la lista de audio, Enter (Entrar) para reproducir e Left/Right (Izquierda/Derecha) para ajustar el volumen.
- Para detener la reproducción, presione Enter (Entrar) de nuevo.
- Durante el modo Reproducción en curso, puede leer un libro.

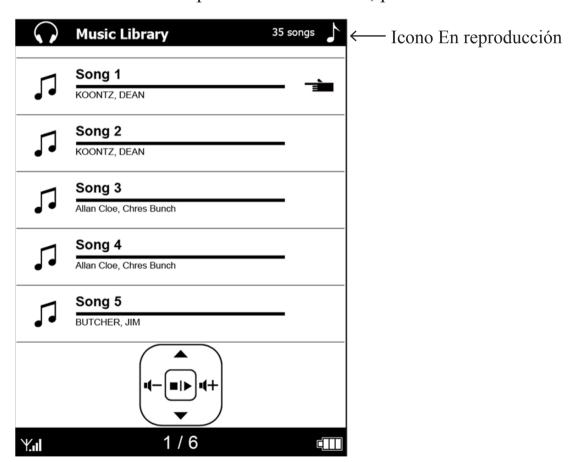

Para reproducir archivos de música en el dispositivo, es necesario cargar música en el dispositivo.

## Servicio de conexión en red

Seleccione Network Service (Servicio de red) para configurar la conexión de red y el entorno de red en la Home Screen (Pantalla de inicio).

El servicio de red, como por ejemplo WiFi, está sujeto al modelo adquirido.






# Configuración WiFi

Para establecer una conexión a Internet, es necesario definir la configuración de la red.



Active o desactive la funcionalidad WiFi. El dispositivo buscará las redes inalámbricas disponibles.

El nombre de red detectado (SSID) se mostrará en una lista.

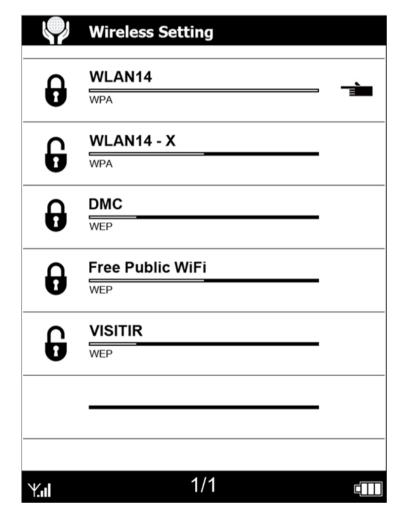




Solamente para este modelo
ViewSonic

# Conectarse a las redes disponibles

Seleccione un nombre de red para establecer una conexión. Si selecciona una red segura, se le pedirá la contraseña. Utilice el teclado en pantalla para especificar la contraseña para establecer la conexión.

40

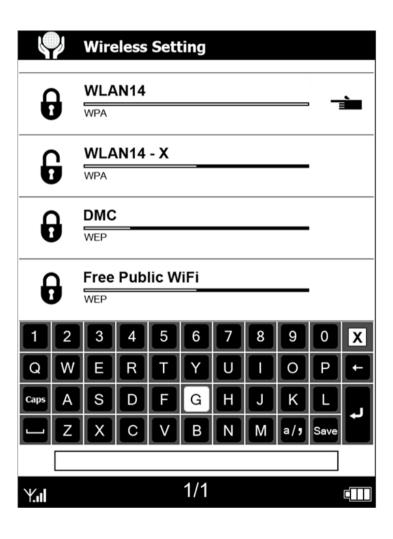




## Usar un entorno de red

Seleccione **Network Neighbor (Entorno de red)** para conectarse a una red y descargar archivos compartidos.

- 1. Seleccione el equipo que se muestra en la lista para acceder a su carpeta compartida.
- 2. Escriba el nombre de usuario y la contraseña.
- 3. A continuación, podrá descargar directamente los archivos.

## Lista de PCs disponibles

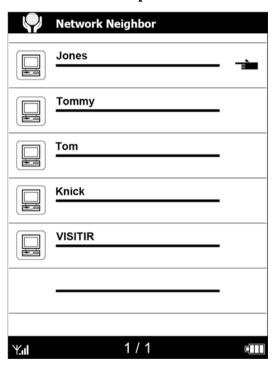

Nombre de usuario y contraseña







# Configuración

Language (Idioma), Power Management (Administración de energía), Gesture Setting (Configuración de gestos), Información del sistema About (Acerca de) y Advanced Setting (Configuración avanzada) son categorías del menú Settings (Configuración). Touch Screen Calibration (Calibración de la pantalla táctil), G-Sensor Calibration (Calibración del sensor de gestos), Firmware Upgrade (Actualización de firmware) y Restore Defaults (Restaurar valores predeterminados) son categorías de la opción Advanced Settings (Configuración avanzada).

- 1. Seleccione Settings (Configuración) en la **Home Screen** (Pantalla de inicio).
- 2. Utilice el control de 5 direcciones para desplazarse por los elementos de configuración y ajustarlos.
- 3. Presione el **Back key (botón Atrás)** para volver a la pantalla anterior

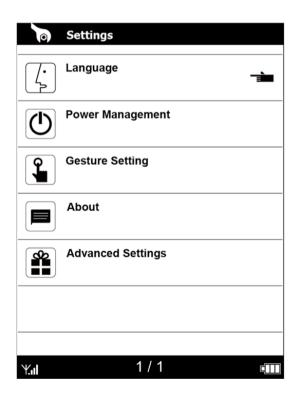


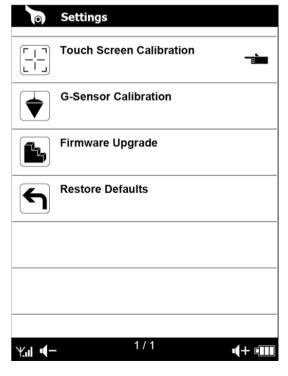


## Actualización del firmware

Al descargar e instalar la actualización de firmware del sistema, actualizará el firmware y el software del libro electrónico a la versión más reciente. De esta forma mejorará el rendimiento operativo del libro electrónico, solucionará defectos, reparará errores de software y ¡agregará más funciones y valor a dicho libro!

Consulte nuestra página Web en línea (www.viewsonic.com) de vez en cuando para ver si hay actualizaciones de firmware del sistema:

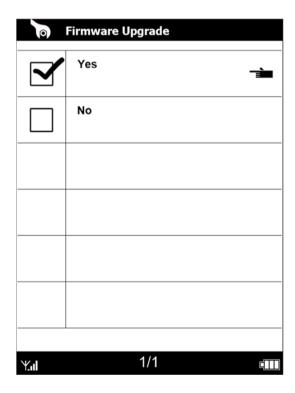

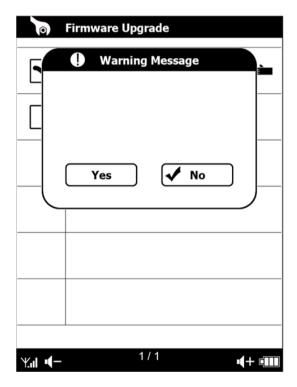

# Seguridad y hardware

## Instrucciones de seguridad importantes

Cuando utilice el dispositivo de libros electrónicos VS, siga siempre las instrucciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descargas eléctricas y lesiones personales:

- 1. No utilice el dispositivo de libros electrónicos cerca de lugares que contengan agua, por ejemplo junto a la bañera, el lavabo, el fregadero de la cocina o un lavadero, en un sótano húmedo o cerca de una piscina.
- 2. No utilice el dispositivo de libros electrónicos durante una tormenta eléctrica. Existe riesgo potencial de que se produzca una descarga eléctrica a consecuencia de los rayos.
- 3. Utilice únicamente el adaptador de alimentación incluido con el dispositivo de libros electrónicos. No arroje el dispositivo de libros electrónicos al fuego. La batería interna recargable puede explotar. Consulte la normativa local para saber si hay instrucciones relacionadas con la forma de deshacerse del dispositivo.
- 4. PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo de incendio, utilice únicamente el cable nº 5W o USB incluido.
- 5. PRECAUCIÓN: No retire la tapa (o la parte posterior). En el interior no hay ninguna pieza que necesite mantenimiento por parte del usuario. Para cualquier operación de mantenimiento o reparación, acuda a personal cualificado.
- 6. PRECAUCIÓN: Para garantizar un funcionamiento fiable y evitar sobrecalentamiento, proporcione la ventilación adecuada al dispositivo de libros electrónicos y manténgalo alejado de fuentes de calor. No lo coloque cerca de registros de calor o junto a otros equipos que generen calor. Asegúrese de que el flujo de aire circula libremente alrededor del dispositivo de libros electrónicos y de su fuente de alimentación.

## Servicio de atención al cliente

Para obtener asistencia técnica o para reparar el equipo, consulte la tabla siguiente o póngase en contacto con el distribuidor.

Nota: Tendrá que facilitar el número de serie del producto.

País/Región	Sitio Web	Teléfono	Correo electrónico
España	www.viewsoniceurope. com/es/	www.viewsoniceurope. com/es/support/call-desk/	service_es@ viewsoniceurope.com
Latinoamérica (México)	www.viewsonic.com/la/	001-8882328722	soporte@viewsonic.com

Renta y Datos, 29 SUR 721, COL. LA PAZ, 72160 PUEBLA, PUE. Tel: 01.222.891.55.77 CON 10 LINEAS Electroser, Av Reforma No. 403Gx39 y 41, 97000 Mérida, Yucatán. Tel: 01.999.925.19.16 Other places please refer to http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm#Mexico

ViewSonic 45 VEB620\_VEB625

# Garantía limitada eBook VIEWSONIC

### Cobertura de la garantía:

ViewSonic garantiza que sus productos no tendrán defectos de materiales ni mano de obra durante el período de garantía. Si algún producto tiene estos defectos durante el período de garantía, ViewSonic decidirá si repara o sustituye el producto por otro similar. Los productos o las piezas sustituidos pueden incluir componentes o piezas reparadas o recicladas.

#### Duración de la garantía:

eBook ViewSonic tiene una garantía de reparaciones de 1 año desde la fecha de compra del primer cliente.

#### Destinatario de la garantía:

Esta garantía sólo es válida para el comprador original de este producto.

#### La garantía no cubre:

- 1. Ningún producto cuyo número de serie haya sido manipulado, modificado o eliminado.
- 2. Ningún daño, deterioro o funcionamiento incorrecto causado por:
  - a. Accidente, utilización incorrecta, negligencia, incendio, inundación, rayo o cualquier desastre natural, modificación sin autorización del producto o por no seguir las instrucciones proporcionadas con el producto.
  - **b.** Reparación o intento de reparación por personal no autorizado por ViewSonic.
  - c. Causas externas al producto, como fluctuaciones o fallos eléctricos.
  - d. El uso de suministros o piezas que no cumplen las especificaciones de ViewSonic.
  - e. Desgaste y deterioro normales.
  - f. Cualquier causa no relacionada con defectos del producto.
- 3. Cualquier producto que muestre una condición comúnmente conocida como "imagen quemada" que consiste en una imagen estática es mostrada por un periodo largo de tiempo.
- 4. Cargos por retirada, seguro y servicio de configuración.
- **5.** Cuando se monte sobre la pared, debe tenerse en cuenta lo siguiente:
  - a. Los accesorios que acompañan a este producto debe utilizarse exclusivamente con este producto.
  - **b.** Cuando el producto se monte sobre la pared, los orificios y los tornillos de fijación permanecerán en el cuerpo de la pared.
  - c. La pared podría perder color en caso de que este producto quede montado sobre la pared durante un período largo de tiempo.

#### Cómo obtener asistencia:

- 1. Para obtener información sobre cómo recibir asistencia cubierta en la garantía, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de ViewSonic. Tendrá que proporcionar el número de serie del producto.
- 2. Para recibir asistencia bajo garantía, tendrá que proporcionar (a) el recibo con la fecha de compra original, (b) su nombre, (c) dirección, (d) descripción del problema y (e) el número de serie del producto.
- 3. Lleve o envíe (con todos los gastos pagados) el producto en su embalaje original a un centro de asistencia de ViewSonic o a ViewSonic.
- 4. Para obtener el nombre del centro de asistencia de ViewSonic más cercano, póngase en contacto con ViewSonic.

#### Límite de las garantías implícitas:

No existe ninguna garantía, expresa o implícita, aparte de la descrita en este documento, incluida la garantía implícita de comerciabilidad o adecuación a un fin concreto.

## Exclusión de daños:

La responsabilidad de viewsonic se limita al coste de la reparación o sustitución del producto. Viewsonic no se hace responsable de:

- Daños en otras pertenencias causados por defectos del producto, inconvenientes, pérdida de uso del producto, de tiempo, de beneficios, de oportunidades comerciales, de fondo de comercio, interferencia en relaciones comerciales u otras pérdidas comerciales, incluso si existe el conocimiento de la posibilidad de dichos daños.
- 2. Cualquier daño, ya sea fortuito, resultante o de cualquier tipo.
- **3.** Cualquier reclamación al usuario por terceros.
- 4.3: ViewSonic eBook Warranty

eBook LW01 Rev. 1A 06-20-08

